



VERWARMING



ISOLATIE



VENTILATIE



VEILIGHEID



ZON

Powermax | Huisdiervriendelijke bewegingsmelder

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2




Verwijder het schroefje aan de onderzijde van de bewegingsmelder.

3



Plaats een kleine platte schroevendraaier in de inkeping aan de onderzijde en draai deze om. De behuizing komt nu los.

4

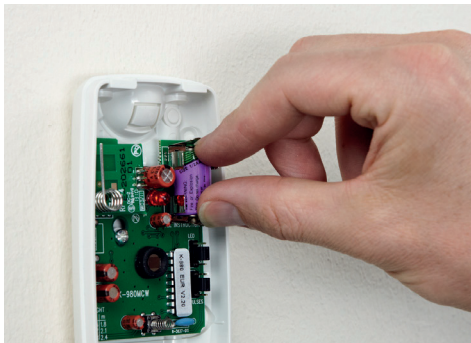

De oude batterij wordt nu zichtbaar. Vervang deze door een nieuwe.

5



Bij het terugplaatsen van de behuizing moet eerst de bovenzijde goed gepositioneerd worden.

6



Houd nu de gehele bewegingsmelder goed vast. Druk de behuizing stevig op zijn plaats en draai het schroefje vast.